

Manual de Reloj inteligente

Adaptarse a los requisitos de la plataforma



Teléfonos móviles con Android 5.0 y superiores



Teléfonos móviles con IOS 9.0 y superiores



compatible con Bluetooth BT4.0

Preparación antes de usar

Por primera vez, asegúrese de que la mano tenga suficiente potencia. Si no se puede encender la mano, cárguela primero.



Método de descarga de la aplicación

Método de descarga de Android:

Busque "HryFine" en el

Mercado de aplicaciones de Android para
descargar la aplicación o escanear el código QR
para descargar


Método de descarga de IOS:

Escanea el código QR para descargar la aplicación
APP

Uso vinculante

- Mantenga presionado el botón de encendido para encender, asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil esté encendido (Android necesita encender el GPS)
- Abra "HryFine" en el teléfono móvil: ingrese mi dispositivo para que coincida con la Mano, seleccione la cadena MAC que coincida con la Mano para conectarse, si no puede encontrar el dispositivo, puede hacer clic en la lista de dispositivos en la esquina superior derecha para buscar



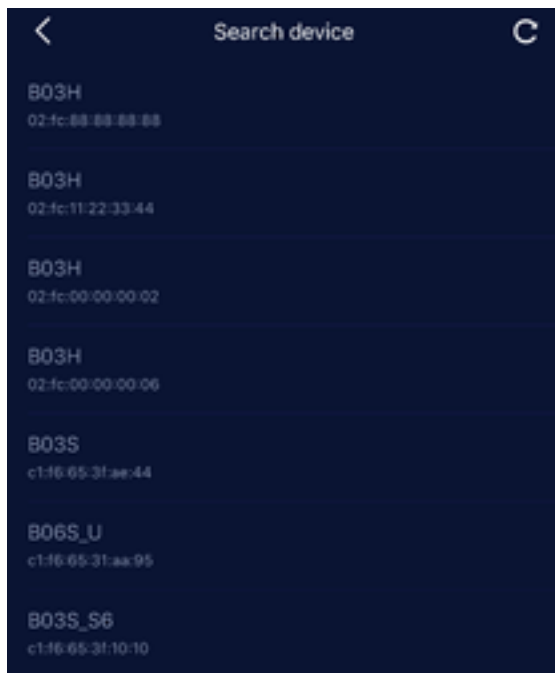

- Una vez que la aplicación se haya conectado correctamente a la mano, aparecerá una página de guía. Según la página de la guía, ingrese el emparejamiento de búsqueda de Bluetooth "Hry 3.0 Bluetooth". Después de una conexión exitosa, puede hacer/recibir llamadas y reproducir música por Bluetooth
- Nota: La aplicación solo está conectada a la función Bluetooth 4.0 y solo puede realizar interacción de datos con la mano. No puede reproducir música ni utilizar la función de llamada de voz. Debes conectarte a la función Bluetooth 3.0 para utilizarla. El método de conexión Bluetooth 3.0 debe leerse

atentamente una vez completada la conexión de la aplicación. Páginas de guía

Instrucciones de operación manual

- Botón de encendido: el botón de encendido apaga/activa la pantalla y también puede volver a la interfaz del reloj en otras interfaces de aplicaciones.
- Interfaz de reloj: La mano sincronizará automáticamente la fecha y hora del teléfono después de conectarse a la APLICACIÓN. Mantenga presionado el reloj durante 2 segundos para cambiar entre diferentes interfaces de marcación.



Marcación: cuando Bluetooth 3.0 está conectado, puede realizar una llamada marcando el número. En este momento, el teléfono marcará automáticamente y podrá configurar el dispositivo de llamada como Mano.



Agenda telefónica: después de que la mano se conecte correctamente a la aplicación, puede agregar 50 contactos de uso frecuente en la aplicación. Una vez que el contacto se haya agregado correctamente, la agenda telefónica de Hand se mostrará de forma sincrónica. La Mano puede hacer clic en los contactos de la agenda telefónica para realizar llamadas: el teléfono debe estar conectado a Hry3.0)



Registro de llamadas: mantenga un registro de las llamadas realizadas por la Mano



Información: mantenga la información enviada por el teléfono móvil: puede ver los últimos 8 mensajes enviados



Modo deportivo: 1. Registra la distancia recorrida y el consumo de calorías en el modo correr 2. Registra el consumo de calorías en el modo saltar 3. Distancia recorrida y el consumo de calorías en el modo equitación 4. Consumo de calorías en el modo natación 5. Modo escalada Registros de caminata y consumo de calorías



Registro de podómetro: muestra el recuento de pasos, el estado de finalización, la distancia recorrida y las calorías del día.



Detección del sueño: use la Mano para conciliar el sueño, la Mano registrará la duración del sueño, el sueño profundo, el sueño ligero y el tiempo de vigilia, puede ver los detalles de sus datos de sueño en el lado de la APLICACIÓN y también


puede configurar la detección del sueño. intervalo de tiempo



Recordatorio de sedentarismo: el período del recordatorio de sedentarismo y el rango de tiempo efectivo del recordatorio de sedentarismo, el interruptor de sedentarismo debe configurarse en el recordatorio de sedentarismo del lado de la aplicación



Medición de la frecuencia cardíaca: después de ingresar la frecuencia cardíaca, medirá y mostrará automáticamente los datos de la frecuencia cardíaca medidos. Una vez completada la medición, los datos se cargarán en la APLICACIÓN. Observaciones: Se requiere la mano para sostener el sensor de frecuencia cardíaca.

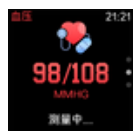

Medición de la presión arterial: después de ingresar la presión arterial, medirá y mostrará automáticamente los datos de presión arterial medidos. Una vez completada la medición, los datos se cargarán en la APLICACIÓN



Oxígeno en sangre: después de ingresar oxígeno en sangre, medirá y mostrará automáticamente los datos medidos de oxígeno en sangre.



Cámara remota: debe estar conectada a la APLICACIÓN, abra el teléfono con cámara remota para abrir la cámara, agite el teléfono con la mano para tomar una fotografía, la mano para salir del teléfono con cámara remota también saldrá de la cámara



Cronómetro: inicia el cronómetro y finaliza el cronómetro.



Buscar teléfono móvil: cuando la aplicación esté conectada, ingrese a la función de buscar teléfono móvil, mantenga presionado el ícono y el teléfono enviará un recordatorio de tono de llamada.



Linterna: enciende la función de linterna, la pantalla de la mano será de color blanco brillante.



Información del dispositivo: muestra el número de serie MAC y el número de versión del dispositivo



Ajuste de brillo: ajusta el brillo de la pantalla del anillo, elige 5 niveles de brillo



Alarma de alarma: conectada a la APLICACIÓN, puede agregar una alarma al recordatorio de alarma en el lado de la APLICACIÓN y sincronizarla con la mano una vez completada la adición, puede agregar hasta 5 alarmas



Música Bluetooth: solo se puede utilizar cuando se conecta al teléfono Bluetooth 3.0. La página de guía que saltó de la aplicación por primera vez está conectada a Bluetooth 3.0. Puedes controlar la reproducción/pausa del modelo de música que se reproduce en el teléfono móvil a través de música Bluetooth.



Tema: después de ingresar, deslícese hacia arriba y hacia abajo para seleccionar diferentes temas de visualización



Código QR: descarga el código QR de la APP del dispositivo



Configuración: la aplicación abre/cierra la pantalla brillante de la pulsera de la mano, recordatorio de vibración, la mano muestra su interruptor de estado